

MONTAGE HOCHBETT

L: 205 CM
T: 95 CM
H: 143 CM



STK.	BENÖTIGTES WERKZEUG	STK.	TEILE	NR.	STK.	BESCHLÄGE	NR.
1	KLAPPMETER	1	BETT	01	4	FILZGLEITER	1001
1	WASSERWAAGE	1	AUFSATZSET	103	4	METALLDÜBEL	1003
1	KREUZSCHRAUBENZIEHER NR.2	1	LEITER	301	4	RUNDE GEHÄUSE	1004
1	INBUSSCHLÜSSEL NR.6	2	REGALE	502	22	SCHRAUBEN	1005
					1	INBUSSCHLÜSSEL	1006
					16	TABLARTRÄGER	1007
					2	LEITERWINKEL	1015
					2	FILZKAPPEN	1016
					8	STELLFÜSSE	1017

DAS BETT UND DIE AUFSÄTZE MÜSSEN ALS ERSTES MONTIERT WERDEN, SIEHE MONTAGEANLEITUNG BETT UND AUFSÄTZE.

1 | ALLE STELLFÜSSE NR.1017 IN DIE VORGESEHENEN BESCHLÄGE DER REGALE DREHEN.



2 | BEIDE REGALE MIT EINEM ABSTAND VON 200 CM (AUSSENMASS) AN DEN GEWÜNSCHTEN ORT STELLEN. MIT HILFE DER STELLFÜSSE UND EINER WASSERWAAGE DIE REGALE INS LOT BRINGEN.

HINWEIS: BEIM HOCHBETT IST FREI WÄHLBAR, OB DIE REGALE NACH INNEN ODER NACH AUSSEN ZEIGEN.
WICHTIG: REGALE OHNE MONTIERTE METALLWINKEL MÜSSEN DAMIT VORAB NACHGERÜSTET WERDEN.




3 | ZWEI PERSONEN

ERFORDERLICH! DAS BETT AUF DIE BEIDEN REGALE HEBEN, DIE STOSSFUGE ZWISCHEN REGAL UND BETT MUSS GESCHLOSSEN SEIN. DIE METALLWINKEL MIT DEN SCHRAUBEN NR.1005 IN DIE VOR-GEBOHRTEN LÖCHER DER LÄNGS-TRAVERSEN DES BETTES SCHRAUBEN. EINLEGERAHMEN UND MATRATZE EINLEGEN. TABLARTRÄGER NR.1007 IN DIE BOHRUNGEN DER REGALE STECKEN UND TABLARE EINLEGEN.



4-5 | DIE LEITER AUF DEN BODEN LEGEN, DIE FILZKAPPEN NR.1016 AUF DIE LEITER-WINKEL NR.1015 AUFSTECKEN UND MIT DEN SCHRAUBEN NR.1005 BEFESTIGEN. DIE LEITER AN DER GEWÜNSCHTEN STELLE DES HOCHBETTES ANBRINGEN.

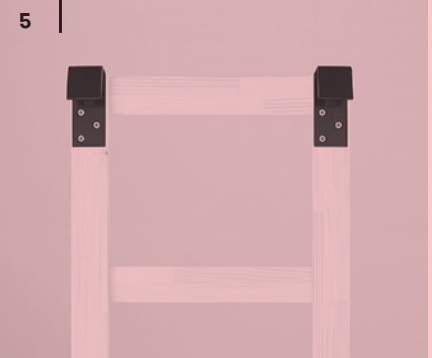

INFOS UND SICHERHEITSHINWEIS:

MATERIAL: FICHTE-MASSIVHOLZ-PLATTE 24 MM, SPERRHOLZ 6 MM;
OBERFLÄCHE: FARBE AUF WASSER-BASIS; BELASTUNG: MAX. 130 KG;
PFLEGE: HOLZTEILE MIT FEUCHTEM LAPPEN REINIGEN.

LEITER: FICHTE-MASSIVHOLZPLATTE 24 MM; OBERFLÄCHE: ROH;
BELASTUNG: MAX. 80 KG; PFLEGE: HOLZTEILE MIT FEUCHTEM LAPPEN REINIGEN.

HINWEIS: RÜCKWÄNDE NICHT ENT-FERNEN! AUFSATZSET VERWENDEN! ALS ABSTURZSICHERUNG MÜSSEN RINGSUM STOFFAUFSÄTZE MONTIERT WERDEN.