

MONTAGE KAJÜTENBETT

L: 205 CM
T: 95 CM
H: 143 CM



| STK. | BENÖTIGTES WERKZEUG | STK. | TEILE | NR. | STK. | BESCHLÄGE | NR. |
|------|---------------------------|------|------------|-----|------|----------------|------|
| 1 | KLAPPMETER | 1 | BETT | 01 | 4 | FILZGLEITER | 1001 |
| 1 | WASSERWAAGE | 1 | AUFSATZSET | 103 | 4 | METALLDÜBEL | 1003 |
| 1 | KREUZSCHRAUBENZIEHER NR.2 | 1 | LEITER | 301 | 4 | RUNDE GEHÄUSE | 1004 |
| 1 | INBUSSCHLÜSSEL NR.6 | 2 | BLENDEN | 401 | 22 | SCHRAUBEN | 1005 |
| | | 2 | REGALE | 502 | 1 | INBUSSCHLÜSSEL | 1006 |
| | | | | | 16 | TABLARTRÄGER | 1007 |
| | | | | | 2 | LEITERWINKEL | 1015 |
| | | | | | 2 | FILZKAPPEN | 1016 |
| | | | | | 8 | STELLFÜSSE | 1017 |

DAS BETT UND DIE AUFSÄTZE MÜSSEN ALS ERSTES MONTIERT WERDEN, SIEHE MONTAGEANLEITUNG BETT UND AUFSÄTZE.

1 | ALLE STELLFÜSSE NR.1017 IN DIE VORGESEHENEN BESCHLÄGE DER REGALE DREHEN.



2 | BEIDE REGALE MIT EINEM ABSTAND VON 200 CM (AUSSENMASS) AN DEN GEWÜNSCHTEN ORT STELLEN. MIT HILFE DER STELLFÜSSE UND EINER WASSERWAAGE DIE REGALE INS LOT BRINGEN.

HINWEIS: BEIM KAJÜTENBETT MÜSSEN DIE REGALE NACH INNEN ZEIGEN.


WICHTIG: REGALE OHNE MONTIERTE METALLWINKEL MÜSSEN DAMIT VORAB NACHGERÜSTET WERDEN.




3-4 | EINEN EINLEGERAHMEN
AUF DIE UNTERSTEN ZWEI FIXEN
TABLARE DER REGALE LEGEN.
DEN EINLEGERAHMEN SEITLICH HOCH-
KIPPEN, UM DIE BLENDE IN DIE
VORGEBOHRRTEN LÖCHER SCHRAUBEN
ZU KÖNNEN.



5 | ZWEI PERSONEN
ERFORDERLICH! DAS BETT AUF
DIE BEIDEN REGALE HEBEN.
DIE STOSSFUGE ZWISCHEN REGAL
UND BETT MUSS GESCHLOSSEN
SEIN. DIE METALLWINKEL MIT DEN
SCHRAUBEN NR.1005 IN DIE
VORGEBOHRRTEN LÖCHER DER LÄNGS-
TRAVERSEN DES BETTES SCHRAUBEN.
EINLEGERAHMEN UND MATRATZE
EINLEGEN. TABLARTRÄGER NR.1007
IN DIE BOHRUNGEN DER REGALE
STECKEN UND TABLARE EINLEGEN.

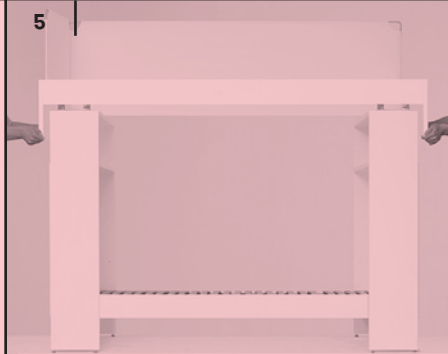

6-7 | DIE LEITER AUF DEN
BODEN LEGEN, DIE FILZKAPPEN
NR.1016 AUF DIE LEITER-
WINKEL NR.1015 AUFSTECKEN UND
MIT DEN SCHRAUBEN NR.1005
BEFESTIGEN. DIE LEITER AN DER
GEWÜNSCHTEN STELLE DES KAJÜTEN-
BETTES ANBRINGEN.

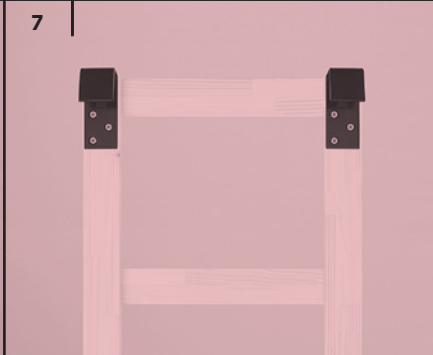

INFOS UND SICHERHEITSHINWEIS:
MATERIAL: FICHTE-MASSIVHOLZ-
PLATTE 24 MM, SPERRHOLZ 6 MM;
OBERFLÄCHE: FARBE AUF WASSER-
BASIS; BELASTUNG: MAX. 130 KG;
PFLEGE: HOLZTEILE MIT FEUCHTEM
LAPPEN REINIGEN.
LEITER: FICHTE-MASSIVHOLZPLATTE
24 MM; OBERFLÄCHE: ROH;
BELASTUNG: MAX. 80 KG; PFLEGE:
HOLZTEILE MIT FEUCHTEM LAPPEN
REINIGEN.

HINWEIS: RÜCKWÄNDE NICHT ENT-
FERNEN! AUFSATZSET VERWENDEN!
ALS ABSTURZSICHERUNG MÜSSEN
RINGSUM STOFFAUFSÄTZE MONTIERT
WERDEN.

